Leadership

Home Theater 5.1
com DVD / FM / USB

Você acaba de adquirir um produto Leadership, testado e aprovado por diversos consumidores em todo Brasil.

Além da tecnologia de qualidade, optando pela marca Leadership, você adquire a certeza do melhor atendimento ao cliente. Nossa equipe é formada por profissionais qualificados e comprometidos com a sua satisfação total.

Para correta instalação e utilização do aparelho/acessório que acaba de adquirir, leia atentamente este manual. Nele constam todas as informações necessárias para o uso apropriado.

Instruções de Segurança

Leia as instruções de segurança cuidadosamente e guarde este manual para consultas futuras.

Declaração de Direitos Autorais

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de nenhuma maneira e sob nenhuma circunstância sem que haja permissão antecipada por escrito. Outras marcas registradas ou nomes mencionados neste manual são registros de suas respectivas empresas.

Nota de Isenção de Responsabilidade

A Leadership tem uma política de atualização permanente de seus produtos e as informações contidas neste documento são passíveis de alterações sem prévio aviso. A Leadership não oferece garantias de qualquer natureza (implícitas ou explícitas) a respeito da precisão ou integridade deste documento e em nenhum caso deverá ser responsabilizada por lucro cessante ou por qualquer dano comercial, incluindo, mas não se limitando a dano especial, acidental, consequente ou outros.

AVISO: Mudanças ou modificações do equipamento, que não sejam aprovadas pelos responsáveis pela distribuição do produto podem afetar a autonomia do usuário em operar o equipamento.

Perigo

Risco de Choque
Não Abra

Para prevenção de choque elétrico, não abra este aparelho

Qualquer tipo de manutenção deverá ser feito por um Profissional

O símbolo do raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a existência de tensão perigosa não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para humanos.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.

Produto com Laser Classe 1

CUIDADO: Radiação laser invisível quando aberto. Não olhe para o feixe.

PERIGO: Radiação laser invisível quando aberto e falhas no mecanismo. Evitar a exposição direta ao feixe.

Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de energia indicado na parte de trás.

Não coloque o produto onde o cabo de alimentação sofra qualquer tipo de pressão.

Não permita que nada se apoie no cabo de alimentação.

Desligue o cabo de alimentação durante tempestades com raios ou quando não estiver em usado por um longo período de tempo.

Não sobrecarregue as tomadas e extensões, pois isso pode resultar incêndio ou choque elétrico.

Nenhum objeto com líquidos, tais como vaso deve ser colocado sobre ele.

Não instale o produto perto de banheira, lavatório, pia de cozinha, tanque de lavar roupa, piscina ou qualquer área molhada.

Não exponha o produto a respingos.

Não instale este produto em um espaço de pouca ventilação, ou confinado, como estante ou construção similar.

Durante a limpeza, desconecte o cabo de alimentação da tomada de parede. Não use solventes fortes ou produtos de limpeza líquidos. Use um pano macio e úmido para limpeza.

Para manchas, use um pano macio umedecido com detergente neutro, em seguida, limpe a sujeira. Use um pano macio e seco para limpá-lo seco.

Não tente consertar ou reparar o produto sozinho. Abrir ou remover a tampa pode expô-lo a tensão perigosa ou outros riscos. Recorra aos serviços de pessoal qualificado.

NOTAS:

Leia com atenção e completamente instruções.

Mantenha este manual do usuário para referência futura. Observe todas as advertências e siga todas as instruções....

Conexões (ilustração somente como referência)

Conexão analógica Stereo

Ligue a caixa Esquerda (ML) e a caixa direita (MR) nas saídas de áudio analógicas do leitor às tomadas de entrada de áudio esquerdo e direito em sua TV ou monitor, respectivamente. Combine a cor dos plugues com a cor das tomadas.

Conexões de áudio estéreo analógico também pode ser feita a um receptor AV estéreo ou amplificador.

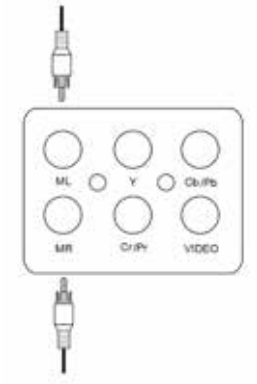

5.1-canal analógico conexão de áudio (opcional)

Ligue as tomadas de 5.1 canais independentes de áudio analógico de saída do leitor às suas respectivas tomadas de entrada de áudio no seu receptor ou amplificador AV.

Conectando-se a um sistema de 5.1 canais Subwoofer também é possível.

FL - Frente de Esquerda

FR - Frente Direita

SW - Sub-Woofer SL - Surround / traseira esquerda

SR - Surround / traseira direita

CE - Centro

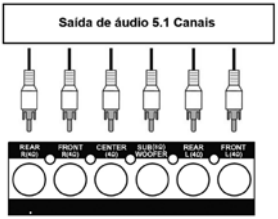

Configuração do Leitor

Pressione o botão SETUP no controle remoto para abrir o navegador de configuração. Use as teclas de seta para a direita e esquerda para selecionar um determinado menu e use as setas para cima ou para baixo para mover o cursor para cima ou para baixo. No menu inferior, use também as setas direita e esquerda para selecionar a configuração preferida em seguida, pressione a tecla ENTER para afirmar a configuração selecionada. Você pode sair da configuração do navegador a qualquer momento, pressionando novamente o botão SETUP.

Configuração do Sistema

SISTEMA DE TV - Para estabelecer a saída do sistema de cores da unidade de combinar com o sistema de cores do seu televisor ou monitor.

Selecione o NTSC quando o seu televisor ou monitor tem apenas o sistema de cor NTSC.

Selecione PAL60 ou PAL quando o seu televisor ou monitor tem apenas PAL60 ou cor PAL sistema. Selecione AUTO quando o sistema de cores do seu televisor ou monitor é de multi-sistema.

AUTO PLAY - Para estabelecer a unidade quando o disco é inserido para ser auto jogo ou não.

TIPO DE TV - Estabelece a altura largura e ou a razão do seu televisor ou monitor de aspecto. A relação largura-altura das TVs convencionais é 4: 3, enquanto a proporção entre largura e altura da tela larga e TVs de alta definição é de 16: 9.

4: 3 PS (Pan & Scan) - A apresentação Pan & Scan corta ambos os lados da apresentação de tela ampla para usar o aparelho de TV cheia padrão ou tela do monitor.

4: 3 LB (Letter Box) - A apresentação Letter Box coloca barras pretas nas partes superior e inferior da tela para fornecer a apresentação de ecrã panorâmico de um filme sobre um conjunto padrão de TV ou monitor.

16: 9 (wide screen) - Dá-lhe a apresentação de ecrã panorâmico completo em um set wide-screen TV ou monitor.

SENHA - Esta função é usada para digitar a senha de bloqueio parental 4 dígitos para lhe permite alterar o nível de bloqueio parental do reprodutor. A palavra-passe de bloqueio do responsável é “8888”.

CLASSIFICAÇÃO - Esta função permite definir o nível de bloqueio parental do reprodutor para bloquear o acesso a DVDs que você não se sentir adequado para as crianças para assistir. Veja a capa do disco e da documentação que o acompanha para ver se um determinado disco contém um nível de bloqueio parental. Ao alterar a classificação, você precisa digitar a senha de bloqueio parental.

PADRÃO - Isso é usado para redefinir todas as configurações para padrão de fábrica.

IDIOMA

IDIOMA OSD - Estabelecer a linguagem On-Screen-Display, que refere-se à linguagem que é usada pelo reprodutor em menus e mensagens na tela durante as operações básicas.

AUDIO LANG - Para selecionar o idioma de áudio padrão a ser reproduzido. Você também pode alterar o idioma do áudio durante a reprodução, premindo o botão Idioma no controle remoto repetidamente. Isso não afetará a configuração padrão na definição de linguagem áudio.

SUBTITLE LANG - Para selecionar o idioma da legenda padrão a ser reproduzido. Você também pode alterar o idioma da legenda durante a reprodução ou você pode mudar o subtítulo para OFF, premindo o botão SUBTITLE repetidamente.

MENU LANG - Para selecionar o idioma padrão do menu que irá corresponder a um dos idiomas de menu gravados no disco.

CONFIGURAÇÃO DE AUDIO

Selecione SPDIF / OFF quando o leitor estiver ligado a um receptor ou amplificador AV através da saída de áudio de 2 canais analógico.

fidelidade quando em reprodução

Configuração do leitor

CONFIGURAÇÃO MIC - Para selecionar o interruptor do microfone interno para AUTO ou OFF. Este pode não ter nenhuma função ou disponível apenas em alguns modelos com entrada de microfone.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

BRILHO - Para ajustar para o fundo da imagem. O brilho total da imagem.

CONTRASTE - Para ajustar para o preto à relação do branco da imagem.

HUE - Para ajustar ou para equilibrar para a relação da cor da imagem.

SATURAÇÃO - Para ajustar a saturação de cor. A cor mais forte ou mais fraca da imagem. NITIDEZ - Para ajustar para o nível da imagem de detalhe.

DOWN MIX - Para definir a saída de som analógico de acordo com sua escolha.

Selecione LT / RT para produzir um som surround teatro efeito de som animado sobre o sinal de áudio esquerda e direita. O disco a ser reproduzido deve ser gravado em formato Pro Logic Dolby Digital.

Escolha STEREO para a saída 2-canal comum (esquerdo e direito) do sinal de áudio.

Selecione VSS a saída do sinal de áudio de 5.1 canais para o canal de áudio esquerda e direita com efeito surround virtual de som.

Escolha um canal 5.1 para enviar o sinal de áudio de 5.1 canais. O disco a ser reproduzido devem ser gravados no formato de 5.1 canais.

SUBWOOFER - Para mudar a saída de subwoofer para ON ou OFF.

CENTRO DE ATRASO - Para ajustar o tempo de atraso da saída de áudio do canal central.

TRASEIRO ATRASO - Para ajustar o tempo de atraso da saída de áudio traseira ou canal surround.

FRENTE - Para regular o sistema de alto-falante grande ou pequeno conectado ao seu amplificador de áudio

CENTER - Para definir sistema grande, pequeno ou alto-falante OFF conectado ao seu amplificador de áudio. TRASEIRO - Para definir falantes grandes, pequenas ou OFF conectados ao seu amplificador de áudio.

GAMA DINÂMICA - Quando MODO OP está definido para LINE OUT, esta função é usada para ajustar o áudio digital Dynamic Range Compressão.

Quando o áudio DRC está definido para ON, sons suaves, como diálogos podem ser ouvir claramente sem fazer o som mais alto. Defina o nível de compressão, dependendo de quanto efeito que você deseja. Quando o áudio RDC é OFF, não haverá efeito sobre a fonte de áudio. Esta função irá realizar apenas quando DOWNMIX está definido para OFF.

MONO DUAL - Para definir a saída das faixas de áudio l de 2 canais. Esta função é utilizada preferencialmente em fins de karaokê ou durante a reprodução de VCDs gravados bilíngue.

Selecione **STEREO** para emitir o sinal de áudio de 2 canais em faixas separadas.

Selecione **MONO L** para a saída apenas o canal de áudio esquerdo.

Selecione **MONO R** para a saída apenas o canal de áudio direito.

Selecione **MIX-MONO** para a saída das trilhas de áudio esquerda e direita mistos.

FUNCIONAMENTO BÁSICO

Tenha uma sala de espetáculos dentro de casa.
Assista a shows e filmes em DVD e mídias CD com incrível qualidade de som.
Sistema 5.1 de alta potência e fidelidade de resposta.
Sistema 5.1 Dolby® Pro Logic que torna suas experiências sonoras mais realistas.
Tenha uma experiência incrível como se estivesse dentro do show ou do filme.
Reproduza arquivos pela USB em pen drives ou cartão de memória SD.
Compatível com padrão DivX de vídeos e JPEG para fotos.
Rádio FM estéreo, Entrada USB para pen drive e cartão de memória SD.
Controle remoto total para comodidade do sofá.

DVD REPRODUÇÃO

Pressione OPEN / CLOSE para abrir a bandeja de disco. Coloque o disco na bandeja de disco com a etiqueta virada para cima e alinhe a guia do tabuleiro. Pressione OPEN / CLOSE novamente para fechar a bandeja de disco. A unidade vai reconhecer o formato do disco que está sendo inserido em seguida, ele vai iniciar automaticamente. Alguns certos tipos de discos podem não ser reproduzidos automaticamente. Pressione o botão PLAY ou ENTER para iniciar a reprodução. Dependendo do disco, talvez um menu exibido no ecrã. Selecione o item do menu

que deseja visualizar utilizando as teclas de seta do controle remoto, em seguida, pressione ENTER para executar. A maioria dos filmes em DVD contém informações extras que podem ser acessados através do menu tela gravados no disco.

Para visualizar o menu raiz durante a reprodução, pressione o botão MENU. Este menu contém as características especiais e informação extra gravado no disco. Alguns DVDs são gravados com vários títulos. Pressione o botão TITLE para visualizar os títulos gravados no disco. Selecione o título que você quer iniciar e pressione ENTER. Cada título pode ser gravado com menus. Pressione o botão MENU para exibir os menus gravados no título selecionado.

Durante a reprodução, você pode alterar o idioma da saída de áudio, apertando o botão Idioma. O disco deve ser gravado com multi-linguagem. Você também pode selecionar o idioma da legenda gravada no disco (se houver), premindo o botão SUBTITLE. Alguns DVDs são gravados com múltiplas câmeras filmados simultaneamente em diferentes ângulos. Pressione o botão ANGLE para visualizar a mesma cena no ângulo diferente.

Durante a reprodução, é possível digitalizar a imagem em avanço rápido ou em rápido modo reverso com várias opções de velocidade, pressionando o avanço rápido ou botão de inversão repetidamente. Você também pode pular capítulos, premindo o botão NEXT ou ANTERIOR para reproduzir o próximo ou o capítulo anterior gravado no disco.

Quando você acidentalmente pressionou o botão STOP uma vez durante a reprodução, você pode retomar a reprodução para a cena em que ele parou, premindo o botão PLAY. Pressione o botão STOP duas vezes para definir o leitor para o modo e ponto final. Quando você pressiona o botão PLAY no modo de stop completo, ele vai começar a reprodução no início do disco.

CD & VCD

Durante o modo de reprodução normal, pressione o botão Avançar para iniciar a reprodução no início da próxima faixa gravada no disco, exceto quando se joga a última faixa gravada no disco. Pressionando o botão ANTERIOR irá iniciar a reprodução no início da faixa anterior gravado no disco, exceto quando se joga a primeira faixa. Você também pode pesquisar ou digitalizar a música que está tocando, pressionando o botão de pesquisa para a frente ou para trás. Pressione o botão de pesquisa repetidamente para aumentar a velocidade de digitalização até que ele ciclos de volta à reprodução normal. Durante o modo de pesquisa, pressione o botão PLAY para retomar a reprodução normal. Durante a reprodução

de VCDs gravados com controlo de reprodução, pressione o botão PBC para mostrar o menu de tela Controle de reprodução gravado no disco. VCDs Karaokê tem geralmente duas páginas de menu na tela. Pressione o botão Próximo ou Anterior para ver a outra página do menu da tela. Para selecionar uma música que você quer reproduzir, pressione o número correspondente do título da música gravada no disco e ele vai começar a reprodução da música selecionada.

Durante a reprodução de VCDs Karaokê, pressione o botão L / R repetidamente para cancelar o guia vocal gravado no disco, assim, você pode usar a música para cantar com acompanhamento. Função L / R também é usado para VCDs gravados com dois idiomas de áudio diferentes. Pressione o botão várias vezes para selecionar o idioma de áudio desejado para a saída.

MP3, WMA e JPG REPRODUÇÃO

Coloque o disco na bandeja de disco e o reprodutor irá detectar o formato do disco e inicia a reprodução. Ele irá exibir o conteúdo do disco em ordem alfabética. Use as setas para cima e para baixo para selecionar um arquivo e pressione ENTER para iniciar a reprodução do arquivo selecionado. Quando o disco for gravado com formato de arquivo misto (por exemplo, MP3 e JPG), ele vai iniciar o primeiro arquivo gravado no disco (referindo-se a exibição da tela). Se o primeiro arquivo é um formato de áudio (MP3 ou WMA), ele vai reproduzir todo o formato de áudio gravado no disco e ignorar os formatos de arquivo JPG gravadas no disco. Para reproduzir os arquivos JPG gravadas no disco, selecione um formato de arquivo JPG e pressione ENTER para exibir o arquivo selecionado. O reprodutor irá exibir todos os arquivos subsequentes JPG gravadas no disco e ignora os formatos de arquivos de áudio. Ao visualizar arquivos JPG, você pode girar a imagem, pressionando a seta esquerda ou direita. Pressionando a seta UP vai inverter a imagem verticalmente e pressionando a seta para baixo irá inverter a imagem horizontalmente. Quando você rodar ou inverter a imagem, o Player irá definir o modo de pausa. Pressione o botão Reproduzir ou pausar uma utilização normal.

MP4 REPRODUÇÃO

Coloque o disco na bandeja de disco e que o Player vai iniciar a reprodução do primeiro arquivo MP4. Para visualizar arquivos MP4 gravados no disco, pressione o botão STOP. Selecione o arquivo que você quer reproduzir usando as setas para cima e para baixo, em seguida, pressione ENTER para iniciar a reprodução do arquivo selecionado.

FUNCIONAMENTO BÁSICO

A repetição da reprodução:

Durante a reprodução normal de DVDs, pressione o botão REPEAT várias vezes para repetir o capítulo atual, título ou cancelar o modo de repetição. Para VCDs e CDs, pressione o botão várias vezes para repetir a faixa atual de jogo, todas as faixas gravadas no disco ou para cancelar o modo de repetição. Consulte a exibição de tela para o modo de reprodução repetida.

Durante a reprodução normal, aperte o botão AB para marcar como ponto A. aperte novamente para marcar como ponto B, e que o player irá Iniciar o disco a partir do ponto A ao ponto B repetidamente. Pressione o botão novamente ou pressione o botão PLAY para cancelar o modo de repetição AB e o reprodutor irá retomar ao modo de reprodução normal.

REPRODUÇÃO DE ACESSO

Pressione o número correspondente usando as teclas numéricas para reproduzir diretamente o número do título / capítulo ou faixa desejada. Para selecionar o título / capítulo ou a faixa desejada números acima de 10, pressione a tecla numérica 10+ seguida, pressione o segundo dígito do número do título / capítulo ou faixa. Para selecionar título / capítulo ou faixa números acima de 20, pressione a tecla numérica 10+ duas vezes, em seguida, o segundo dígito e assim por diante.

SLOW MOTION REPRODUÇÃO

Durante a reprodução normal, pressione o botão SLOW para reproduzir o vídeo no modo de câmera lenta. Existem várias opções de velocidade de câmera lenta e vai reproduzir o vídeo mais lento à medida que você pressiona o botão repetidamente até que ele ciclos de volta à reprodução normal. Durante o modo de reprodução em câmara lenta, pressione o botão Play para voltar à reprodução normal.

PASSO DE REPRODUÇÃO

Durante a reprodução normal, pressione o botão STEP repetidamente para visualizar o vídeo quadro a quadro. Pressione o botão PLAY para retomar a reprodução normal.

Reprodução Programada

DVD e VCD filmes deve ser jogado do início ao fim, exceto por algumas razões. Reprodução programada talvez usado para DVDs e VCDs Karaokê selecionar apenas as suas músicas favoritas para ser reproduzido e / ou cantar com.

Pressione o botão PROGRAM para abrir o menu de programação. Selecione um título gravado em DVDs e pressione ENTER para exibir os capítulos do título selecionado. Selecione um número de capítulo, em seguida, pressione ENTER para programar o capítulo selecionado. Repita o procedimento até que todos os capítulos desejados sejam inseridos. Quando um VCD está inserido, pressione programa para abrir o menu de programação. Selecione um número de faixa, em seguida, pressione ENTER para programar o número da faixa selecionada. Para apagar o último número do capítulo ou faixa programada indesejada, use as teclas de seta esquerda e direita para selecionar "Clear", localizada na parte central inferior da tela e pressione ENTER. Para limpar todos o número do capítulo ou faixa programada, selecione "Clear All", em seguida, pressione ENTER. Use a seta para cima para mudar de volta para o capítulo ou faixa seleção número. Quando os números de todo o capítulo ou a faixa desejada são programadas, pressione o botão PLAY ou use as teclas de seta para a direita e esquerda para selecionar "Play" e pressione ENTER para iniciar a reprodução programada de acordo com a sua sequência programada.

Usando o microfone (aplicável nos modelos com ENTRADA MIC):

Ligue os microfones / s em Mic entrada jack / s. Pressione o botão Configurar para abrir o navegador de configuração. Use as setas do teclado para selecionar AUDIO SETUP, role até KARAOKE SETUP e pressione ENTER. Selecione MIC SETUP, em seguida, pressione Enter para abrir MENU MIC. Ajuste a CHAVE MIC para ON para ativar o interruptor microfone interno do reprodutor (você também pode usar o botão / OFF MIC ON fornecida no controle remoto durante a reprodução). Usando as teclas de seta, ajustar o VOL MIC interno ao nível de saída desejado do microfone. Ajuste também o controle de volume externo Mic no painel frontal do aparelho. Ajustar o nível de eco para efeito de eco desejada do sinal que alimenta o microfone. Você também pode ajustar o nível de eco durante a reprodução pressionando o eco + botões (pode não funcionar em alguns modelos) e ECHO.

Ao reproduzir discos VCD Karaokê, pressione o botão L / R eliminar o guia vocal para a saída apenas a música para cantar com acompanhamento.

Ao reproduzir um disco DVD Karaokê, pressione o botão Idioma para selecionar o idioma de áudio para a saída.

Botão L / R pode ser utilizada em alguns DVDs Karaokê usando a voz CANCELAR função. Quando você fala ou canta no microfone ligado ao leitor durante a reprodução de DVD Karaokê, o guia vocal gravado no disco será cancelada automaticamente. Esta função só é aplicável em algum formato Karaokê DVD.

CD RIPPING FUNÇÃO SD / MMC / USB &

Dispositivo USB (Opção)

1. Conecte o dispositivo USB na porta USB quando não houver um disco.

2. A máquina inicia o carregamento do dispositivo USB quando o carregamento estiver concluído, a tela é exibida automaticamente, dependendo da pasta do dispositivo USB (diretório) estrutura.

3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar AUDIO, JPEG, ou arquivo MPEG4 em seguida, pressione ENTER ou para iniciar a reprodução.

Cartão SD / MMC (Opção)

1. Insira o cartão SD / MMC para o titular do cartão, quando não há a reprodução do disco.

2. DVD player começa carregamento de dados apenas inseri-lo e após o carregamento, display da tela automaticamente.

3. Pressione o botão de reprodução para executar ou reproduzir o programa.

4. A função de cópia semelhante ao dispositivo USB como CD rasgando função abaixo.

CD RIPPING FUNÇÃO

AUDIO disco ou MP3 DISC TRANSFERÊNCIA PARA dispositivo USB ou MP3 player portátil:

DVD player, o usuário pode gravar diretamente de CD de música para o usuário pode gravar diretamente de CD de música para o dispositivo USB ou leitor de MP3 portátil via conexão USB. O sistema irá converter as músicas para o formato MP3 sem usar computador. E pode copiar arquivos MP3 via conexão USB para dispositivo USB ou leitor de MP3 portátil.

Insira tela CD áudio iria exibir as informações do disco CD quando iniciar a reprodução. Insira o dispositivo USB ou leitor de MP3 portátil. Pressione o botão "COPY" no controle remoto, a informação RIP CD mostrou na tela da TV.

OPÇÃO

Opção Encoder

Speed - para selecionar a velocidade de rasgar pressione o botão "ENTER", selecione entre 1X e 4X.

Bitrate - para selecionar a qualidade de som do MP3, selecione entre 128KBPS, 160kbps, 192kbps, 256kbps e

320kbps. Quanto mais altos os KBPS a qualidade do som é muito bom e o tamanho da canção será maior do que os 128KBPS.

Opções de arquivo

Criar ID3 Tag - ele irá criar as informações da música no dispositivo USB se o disco CD está completo com informações sobre a música. Playlist - ele irá criar uma lista de reprodução de música no dispositivo USB.

Opções de armazenamento

Armazenamento - USB

TRILHAS - ele vai mostrar a faixa, título e duração da música no CD de áudio. Pressione para cima tecla / para baixo para selecionar a música desejada para transferir no dispositivo USB.

INÍCIO

Total de lançamentos - o número total de caminho de ser a transferência para o dispositivo USB.

Tempo Total - o comprimento total da pista para ser a transferência para o dispositivo USB.

Total Size - o tamanho total das canções para ser a transferência para o dispositivo USB.

Depois de definir a opções pressione “ENTER” para começar a rasgar ou sair do processo, se você quer fazer outra coisa.

Quando o processo de ripagem está começando ele vai mostrar na tela o caminho progresso e o progresso total, para alterar a velocidade de transferência, pressione o botão “ENTER”. Após a transferência pressione completo “OK” em seguida, pressione o botão “Open / Close” para obter o CD de áudio para o reprodutor, em seguida, feche a gaveta do CD para iniciar a reprodução do dispositivo USB.

Solução de problemas

Operações incorretas são muitas vezes confundidos com problemas e avarias. Se você acha que há algo de errado com este aparelho, verifique os pontos abaixo.

Sintomas	Possível Causa	Solução
Não Liga	O cabo de alimentação CA não está conectado à rede.	Conecte o plugue do aparelho na Tomada.
Sem Imagem	A tv ou o Monitor se encontra desligado. Conexão do cabo de vídeo errada.	Ligue o monitor ou a tv. Conecte o Cabo corretamente.
Erro de leitura / dispositivo sem disco	Disco inserido de cabeça para baixo Disco Sujo	Coloque o disco no leitor na posição correta. Limpe o Disco (conforme ilustrado a baixo)
Má qualidade de áudio ou Vídeo	Os conectores não estão bem encaixados	Retire e reconecte os plugues das caixas
Sem Som		
Controle remoto com mal funcionamento	Pilha sem carga. Pilha inserida errada	Troque por pilhas novas Coloque as pilhas com a polaridade correta

Ao limpar os discos, não borrife com fluidos de limpeza, como álcool, diluente, líquidos anti-estáticos e afins. Use um pano limpo e macio para limpá-los com cuidado de dentro para a borda externa do disco. Não limpe em uma direção circular.

Especificações

Potência Máxima	100W RMS
Resposta de Frequência Caixas Satélites	120Hz ~ 20KHz
Resposta de Frequência Caixa Subwoofer	40Hz ~ 150KHz
Relação Sinal/Ruído	≥ 78dB
Leitor de Mídia	CD, CDDA, CD-R/CD-RW,
	DVD, DVD +R/+RW,
	DVD -R/-RW, SVCD, VCD
Sistema de Reprodução	NTSC, PAL
Formato de Vídeo Compatível	DivX, MPEG1, MPEG2
Processamento de Vídeo	12 Bits / 108 MHz
Leitor de Memória	USB / Cartão de Memória
	(Até 32GB)
Formato Suportado	Arquivos MP3
Entradas	AUX (RCA L/R)
Tensão de Entrada	127V - 230V CA 50/60Hz
Dimensões Caixas Satélites	22,3 x 11,8 x 11 cm
Dimensões Subwoofer	32,5 x 31,6 x 17 cm

Aviso

Conforme a Lei nº 11.291/06, informamos que o uso de equipamentos em potência superior a 85db (Oitenta e cinco decibéis) pode prejudicar a audição.

Garantia

Consulte o cartão de garantia que acompanha o produto para instruções de uso da garantia e assistência técnica gratuita.

Para mais informações, dúvidas ou sugestões acesse nossos canais disponíveis no site: www.leadership.com.br

Ou nossa CAT (Central de Atendimento Técnico):

suporte@leadership.com.br

Grande Rio (21) 3344-5400

Demais localidades 0800-722-2208

THE LEADERSHIP GROUP

Leadership Goldship Noteship